

5 Port Cluster Canopy

7449405 | 1.0




GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

This instruction shows a typical installation.

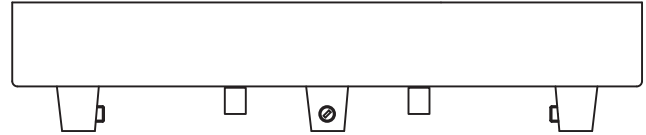

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pour l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com


Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.


Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Install the Fixture

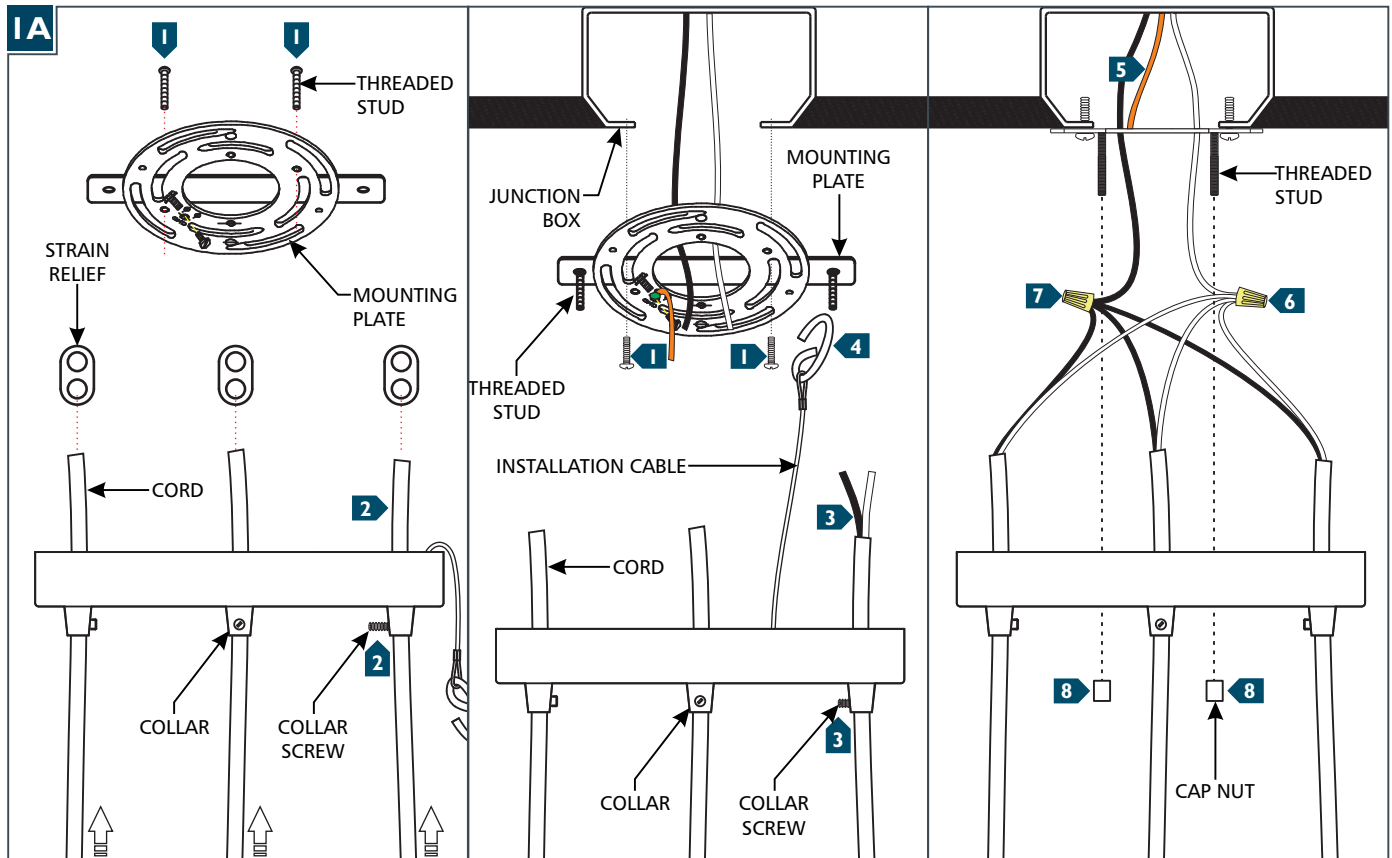


- 1** Install threaded studs to the mounting plate, secure with a nut (if applicable or necessary). Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Determine the desired length of the fixture, loosen collar screw, and feed the fixture cord through the strain relief collar, canopy, and strain relief. Re-tighten the collar screw.
- 3** Cut the excess cord leaving 6" of cord behind, strip the insulation 4" (Make sure not to nick the inner wires), and strip the end of the wires.
- 4** Hook the installation cable to mounting plate.
- 5** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 6** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 7** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 8** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the mounting plate studs, and secure it in place by screwing the cap nuts onto the threaded studs.

Installer le Luminaire

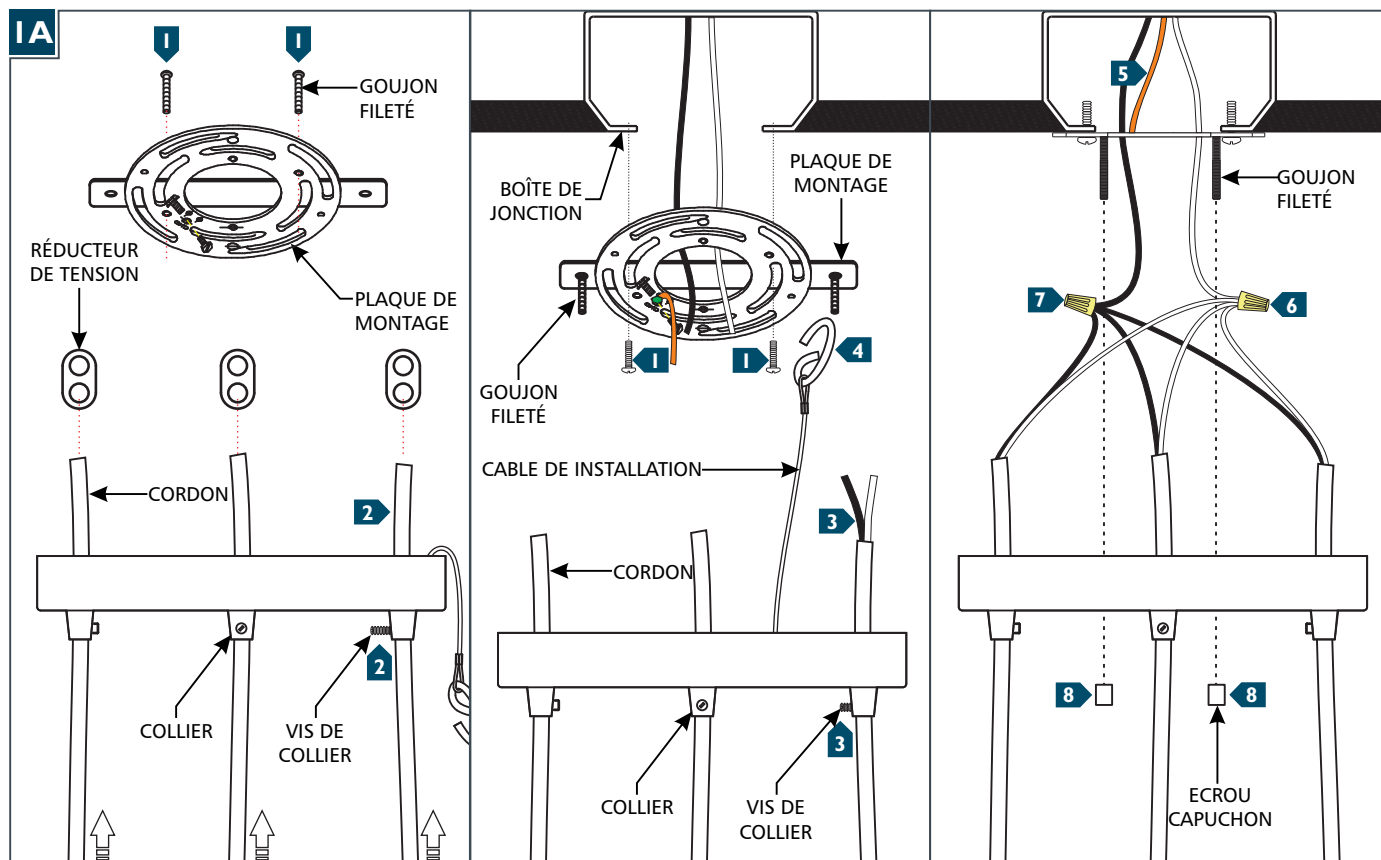

- 1** Installez les goujons filetés dans la plaque de montage, fixez avec un écrou (le cas échéant ou nécessaire). Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Déterminez la longueur désirée du luminaire, desserrez la vis de collier et faites passer le cordon du luminaire à travers le collier de décharge de traction, le dais et le décharge de traction. Resserrez la vis de collier.
- 3** Couper le cordon en excès laissant 6 "de cordon derrière, dénuder 4" (Assurez-vous de ne pas entailler les fils intérieurs), et dénuder l'extrémité des fils.
- 4** Accrochez le câble d'installation à la plaque de montage.
- 5** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 6** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 7** Connectez le fil noir de luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 8** Placer soigneusement tous les fils dans la boîte de jonction, placez la dais sur les goujons de la plaque de montage et le fixer en place en vissant les écrous sur les goujons filetés.

Instale la Lámpara

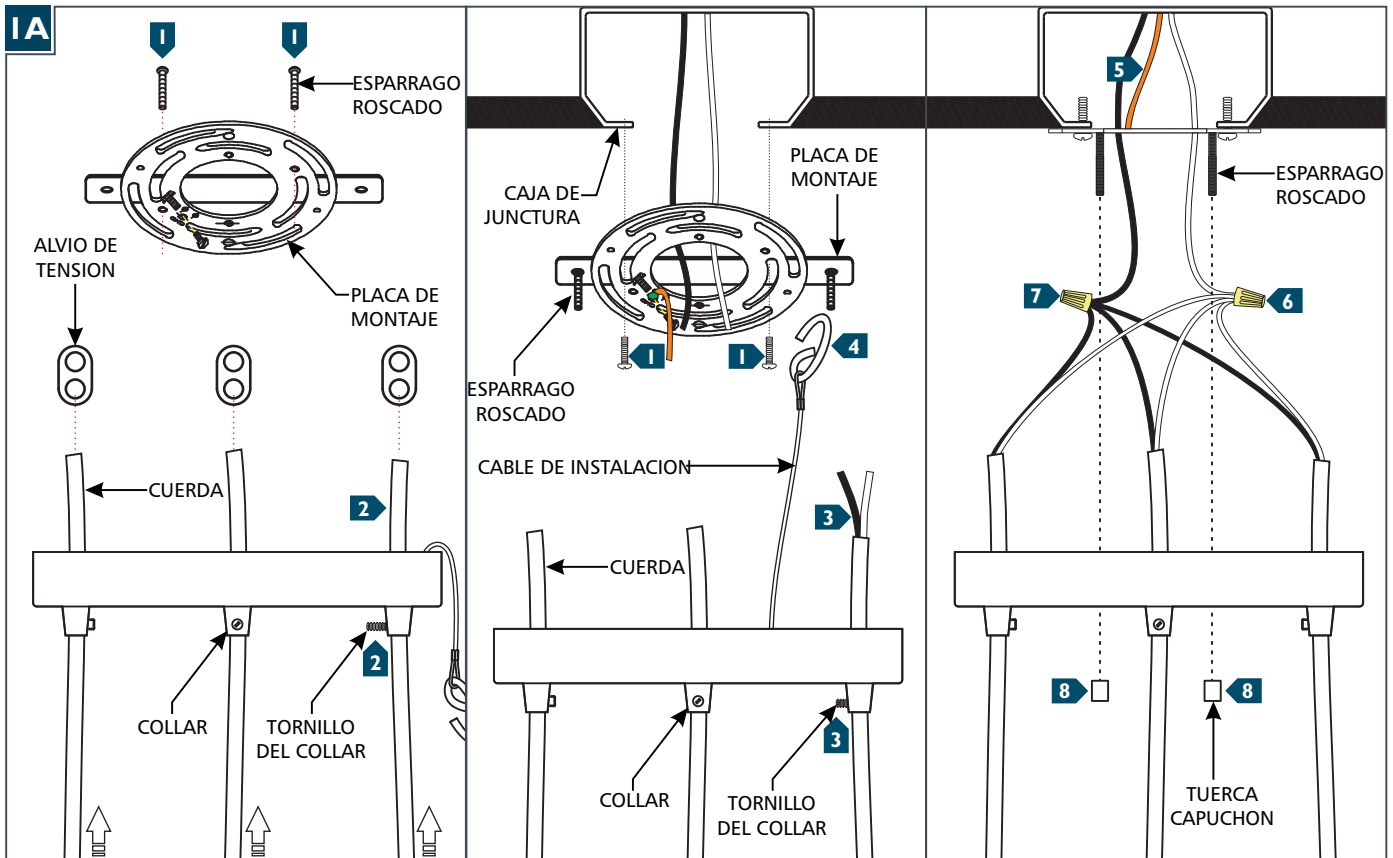

- 1** Instale los espárragos roscados en la placa de montaje, asegúrelos con una tuerca (si corresponde o si es necesario). Asegure la placa de montaje a la caja de conexiones.
- 2** Determine la longitud deseada de la lámpara, afloje el tornillo del collar y pase el cable de la lámpara a través del collar de alivio de tensión, el dosel y el alivio de tensión. Vuelva a apretar el tornillo del collar.
- 3** Cortar el exceso de cable a distancia de 6" de cable, detrás, retire el aislamiento 4" (Asegúrese de no dañar los cables internos), y tira el extremo de los cables.
- 4** Enganche el cable de instalación a la placa de montaje.
- 5** Conecte la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 6** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea eléctrica neutra con tuerca de cable.
- 7** Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con tuerca de cable.
- 8** Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja de conexiones, colocar el toldo en los pernos de la placa de montaje, y fijarla en su lugar atornillando las tuercas en los pernos roscados.